



GSM KEY | RYCHLÝ NÁVOD SMART 3T

Chytrý ovladač **GSM KEY SMART 3T** slouží k ovládání elektrických pohonů brán, závor a vrat mobilním telefonem. Otevírání a zavírání je ZDARMA a je uskutečněno tzv. prozvoněním telefonního čísla SIM karty umístěné v zařízení. GSM KEY SMART 3T obsahuje dva výstupní porty (OUT1, OUT2) pro připojení pohonu brány nebo vrat a dva vstupní porty (IN1, IN2) pro připojení dorazových čidel nebo jiných periférií. Autorizace oprávněného uživatele probíhá pomocí seznamu telefonních čísel uložených v paměti chytrého ovladače GSM KEY SMART 3T.

MONTÁŽ

Při montáži věnujte zvýšenou pozornost bezpečnosti práce. Zařízení by měl instalovat pouze kvalifikovaný a řádně vyškolený personál. Před započítím instalace a uvedení do provozu pečlivě prostudujte tento manuál. Je-li používán pro napájení zařízení napájecí zdroj, pak musí odpovídat požadavkům na umístění SELV obvodů a být v souladu s EN60950. Jsou-li používány baterie či akumulátory, pak musí být taktéž v souladu s odpovídajícími normami.

V případě nejasností kontaktujte vaši autorizovanou montážní firmu na stránkách www.gsmkey.cz v sekci „Montážní firmy“ nebo SECTRON Technickou podporu hotline@sectron.cz, +420 599 509 599.

Před instalací a připojením k bráně doporučujeme prostudovat manuál. Zařízení je určeno pro vnitřní montáž nebo montáž do vodotěsného plastového rozvaděče. Zařízení lze napájet ze zásuvky 230 V AC **pouze pomocí adaptéru, který mění napětí na 12 V / 24 V** minimálně 1 A (doporučené).

POSTUPUJTE DLE BODŮ INSTALAČNÍ PLACHTY

OBRÁZEK Č. 1

Znázornění GSM KEY SMART 3T ze dvou stran a obsah balení.

- Anténa
- 8-pinová svorkovnice
- 2-pinová svorkovnice
- 3M Dual Lock suchý zip-samolepící
- 2x dvoulinka 0,5m
- USB-A/Micro USB-B kabelová redukce

OBRÁZEK Č. 2

Pro instalaci budete potřebovat malý křížový šroubovák (není součástí balení).

OBRÁZEK Č. 3

Vložte SIM kartu, kterou chcete používat v GSM KEY SMART 3T, do mobilního telefonu.

- Aktivujte SIM kartu odchozím hovorem (např. na linku operátora)
- Zrušte povinnost zadávat PIN
- Zrušte hlasovou schránku
- Smažte všechny SMS zprávy
- **DŮLEŽITÉ: Smažte všechny kontakty na SIM kartě (Kredit, Tísňová linka, Operátor atd.)**

OBRÁZEK Č. 4

Připravenou SIM kartu přesuňte z mobilního telefonu do GSM KEY SMART 3T.

OBRÁZEK Č. 5

Znázornění vysunuté 8-pinové svorkovnice pro 2x výstup a 2x vstup.

Znázornění vysunuté 2-pinové svorkovnice pro napájecí kabely.

OBRÁZEK Č. 6

Schématické znázornění propojení VÝSTUPU OUT1 s pohonem (svorky START).

Schématické znázornění propojení s elektrickým napájením.

OBRÁZEK Č. 7

Našroubujte anténu do konektoru v přední levé části. Připojte svorkovnici s připojenými signály vstupů a výstupu do jednotky.

OBRÁZEK Č. 8

Napájecí svorku připojujte jako poslední. Zařízení bude spuštěno do cca 1 minuty, což bude signalizováno blikáním modré LED diody v poměru 1:5.

OBRÁZEK Č. 9

Tímto je Váš GSM KEY SMART 3T připraven k používání a můžete jeho funkčnosti otestovat hovorem z libovolného telefonního čísla. V této chvíli je klíč v „párty režimu“, tzn. dovolá se na něj každý, kdo zná číslo.

Vložte prvního uživatele do seznamu GSM KEY SMART 3T pomocí SMS ve tvaru:

ADD MASTER +420xxxxxxxxxx

(kde +420xxxxxxxxxx je Vaše telefonní číslo v mezinárodním formátu).

V případě chybného vložení prvního uživatele MASTER resetujte pomocí tlačítka RESET, které vymaže chybně přidaný kontakt. Vypojit napájení / Zmáčknout tlačítko a držet při zapojení napájení po dobu 10s.

Pokud používáte službu VPN, může se zobrazování čísla volajícího lišit. Informujte se u Vašeho operátora.

Uživatelé můžeme rozdělit do dvou skupin s maximálním počtem uživatelů 1000:

A) BĚŽNÝ UŽIVATEL – nemá oprávnění nastavovat GSM KEY SMART 3T, pouze prozváněním otevírá/zavírá připojené zařízení.

B) MASTER UŽIVATEL – má oprávnění nastavovat GSM KEY SMART 3T pomocí SMS / mobilní aplikace.

Upozornění:

Druhý a další volitelný uživatel, kterému chceme přidělit oprávnění MASTER, musí mít hned za slovem MASTER číslování nebo přidělené jméno bez mezer (viz tabulka níže).

Možný příklad seznamu uživatelů:



MASTER	+420xxxxxxxxxx
HONZA	+420xxxxxxxxxx
MASTERMAMINKA	+420xxxxxxxxxx
MASTER2	+420xxxxxxxxxx
PETR	+420xxxxxxxxxx
MASTER3TOMAS	+420xxxxxxxxxx

OVĽADÁNÍ SMS ZPRÁVAMI

Ovládání SMS zprávami je dostupné pouze administrátorům, tj. přidaným/registrovaným uživatelům kterých název začíná písmeny MASTER.

Požadavek	Šablona SMS	Příklad SMS
Přidat nového uživatele	ADD jméno číslo	ADD Novak +420777123456
Odebrání uživatele	DEL jméno	DEL Novak
Aktuální seznam uživatelů	LIST	LIST
Vymazání tel. seznamu	CLEAR	CLEAR
Obnovení továrního nastavení	DEFAULTS	DEFAULTS

OVĽADÁNÍ APLIKACÍ SECTRON GSM KEY

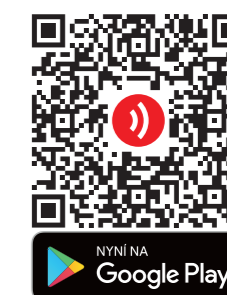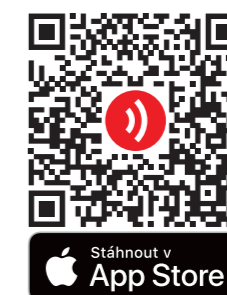

OVĽADÁNÍ Z PC APLIKACE

Aplikace Smart 3 Admin ke stažení na gsmkey.cz

OVĽADÁNÍ VZDÁLENĚ V CLOUDU

GSMKEY.Cloud je placená služba. Informace a nastavení najdete v podrobném manuálu GSM KEY SMART 3T.



Parametry	
GSM modul	Thales Cinterion EHS5
Frekvenční pásma GSM	850/900/1800/1900/2100 MHz
Teplotní rozsah pracovní	-20 °C až +65 °C
Teplotní rozsah skladovací	-40 °C až +85 °C
Rozsah napájecího napětí	12 – 30 V AC / 8 – 30 V DC
Doporučené napětí	12 - 24 V AC/DC
Spotřeba	1 W / 3.5 W (přijem / vysílání)
Anténní konektor	SMA(f) 50 Ohm
Rozměry	24 x 54 x 86 mm
	120 g



GSM KEY SMART 3T | RYCHLÝ NÁVOD
QUICK MANUAL

www.gsmkey.cz

SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12
709 00 Ostrava

Technická podpora
+420 599 509 599

www.sectron.cz



STAŽENÍ MANUÁLŮ
MANUAL DOWNLOADS

