


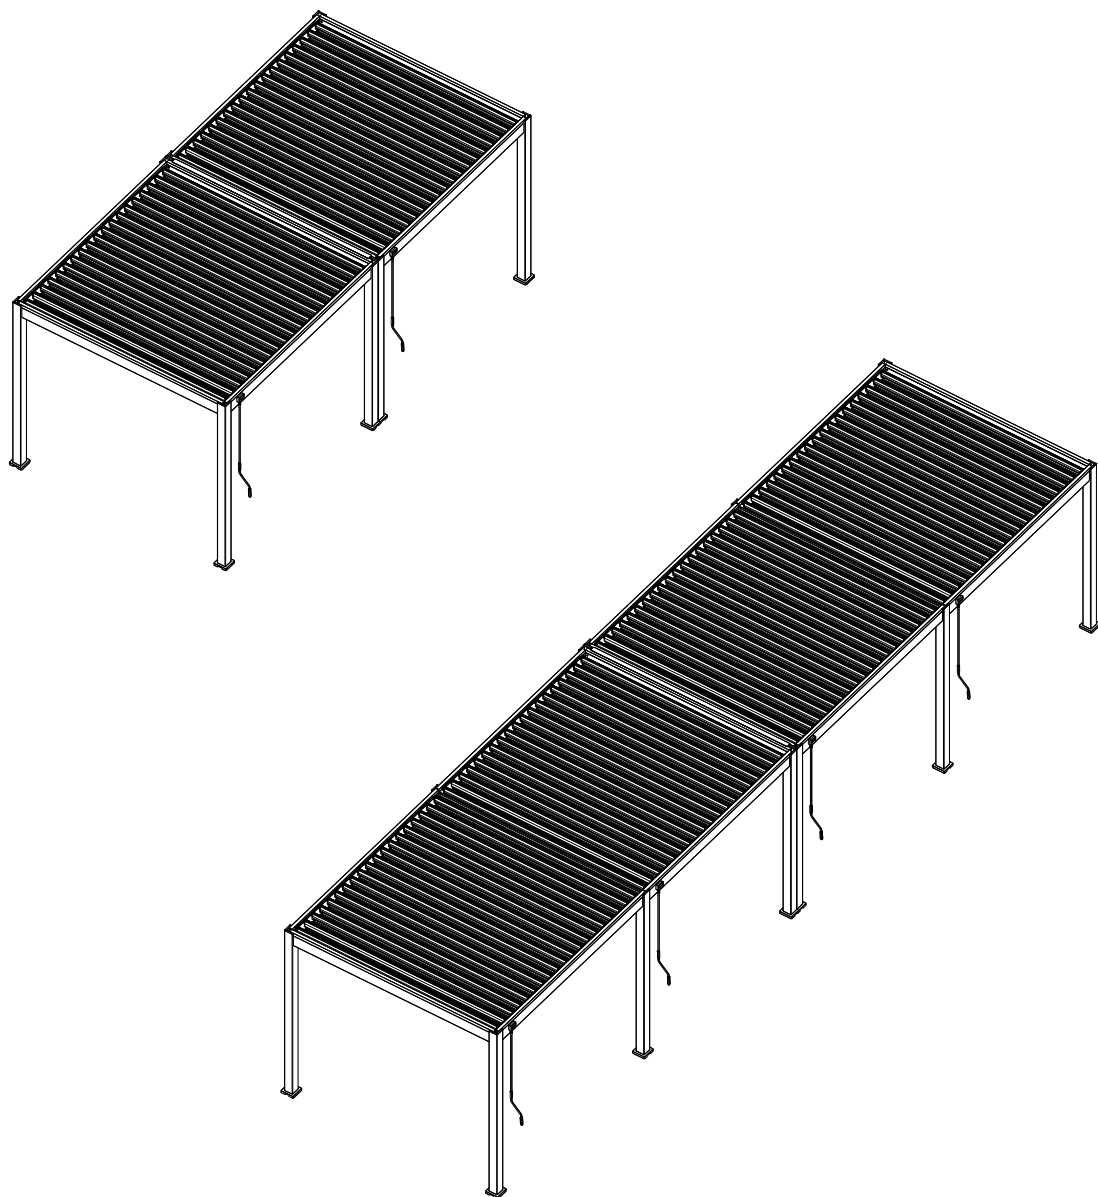


Sada na spojení pergol horizontálně

POTREBNÉ NÁRADIE A OCHRANNÉ POMÔCKY (NIE SÚ SÚČASŤOU BALENIA)



ZOZNAM DIELOV – 3 m

CARTON 1

REF	ICON		QTY
A			3
		64X21-930	

CARTON 2

REF	ICON	QTY	REF	ICON	QTY	REF	ICON	QTY	REF	ICON	QTY
H1		2	H3		2	WO-1	 5x19	8	ZO-8		1
H2		2				ZO-7		1			


ZOZNAM DIELOV – 4 m

CARTON 1

REF	ICON		QTY
A			3
		64X21-930	
B			1
		64X21-915	


CARTON 2

REF	ICON	QTY	REF	ICON	QTY	REF	ICON	QTY	REF	ICON	QTY
H1		2	H3		2	WO-1	 5x19	8	ZO-8		1
H2		2				ZO-7		1			

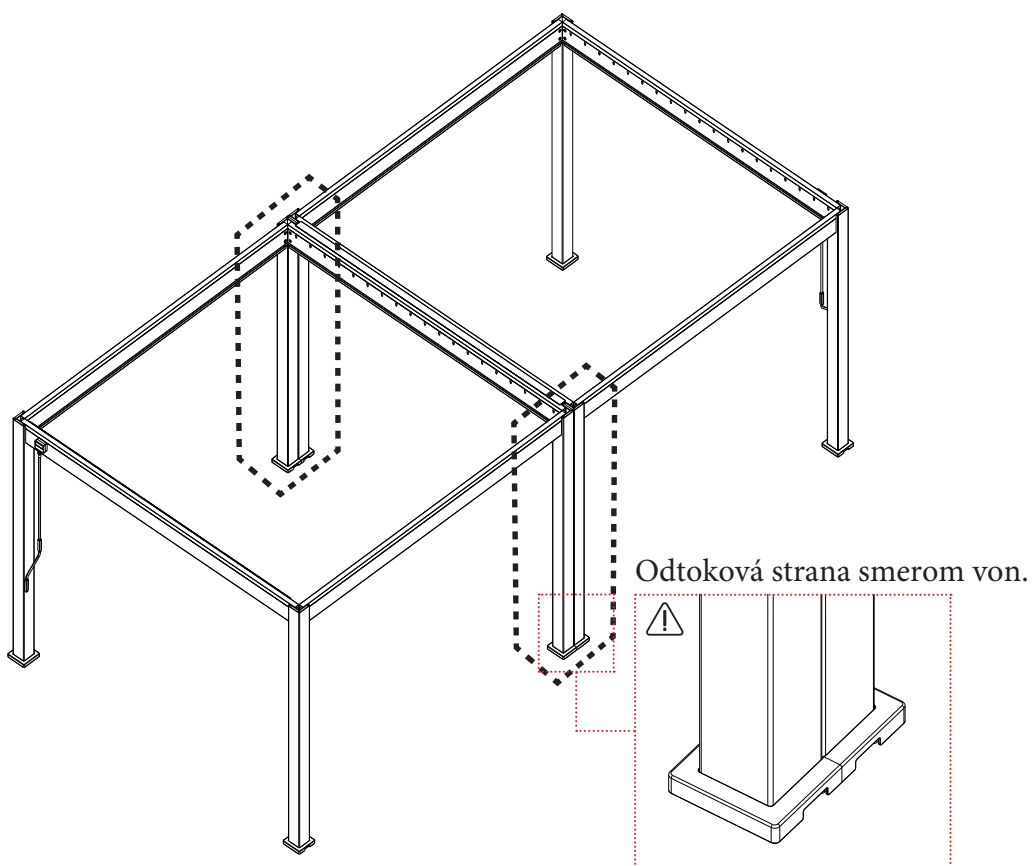


1

Na vytvorenie otvorov použite vykružovák s priemerom 20 mm; dbajte na správne umiestnenie otvorov.

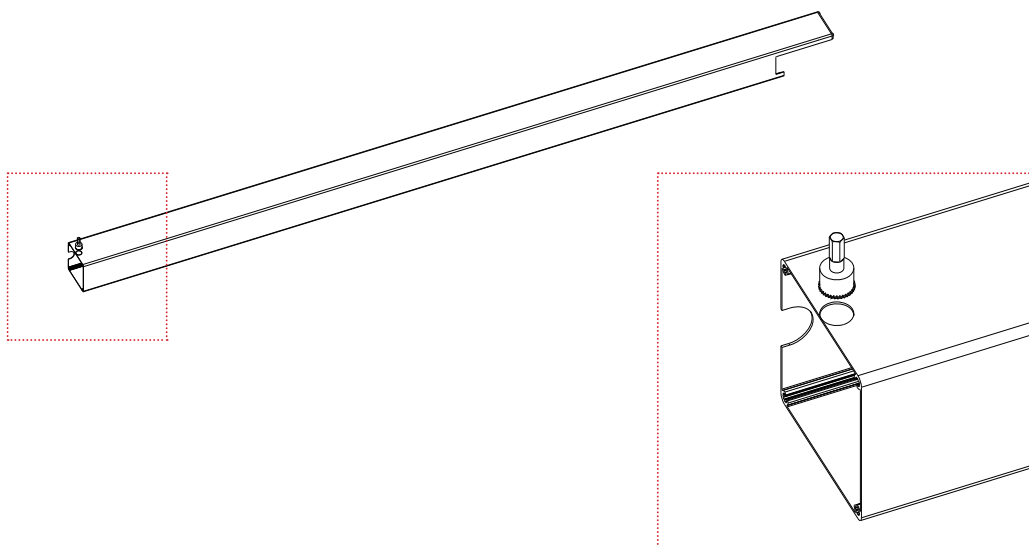


2

Spojte stredové stĺpy.

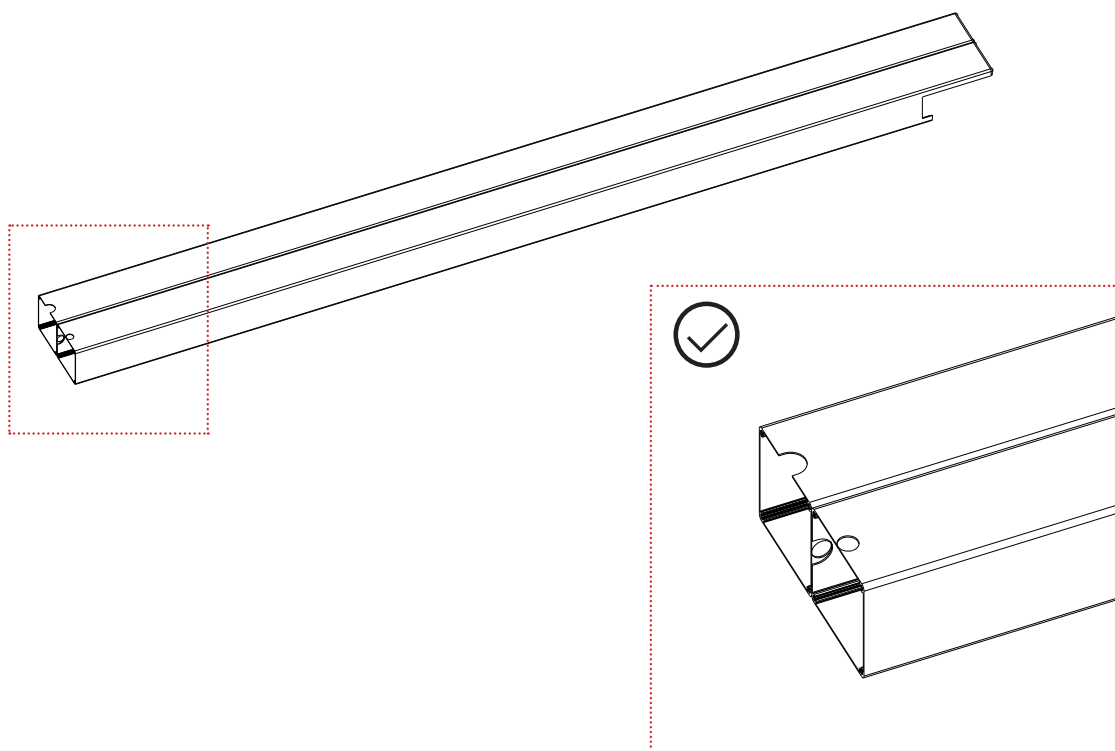



3

Spojte stredové stĺpy



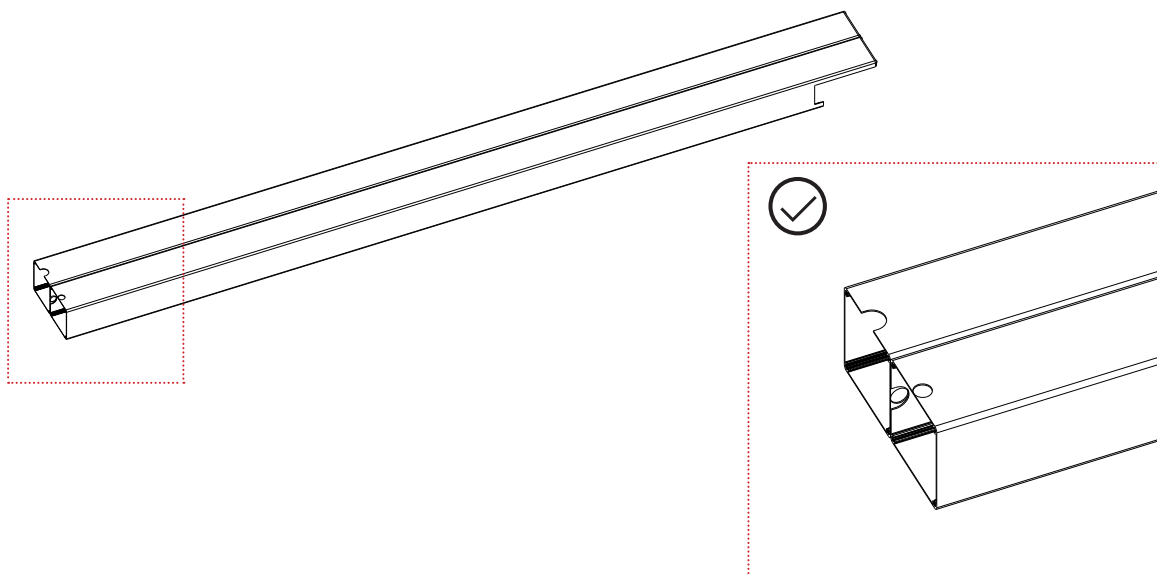


4

Montáž základovej pätky.

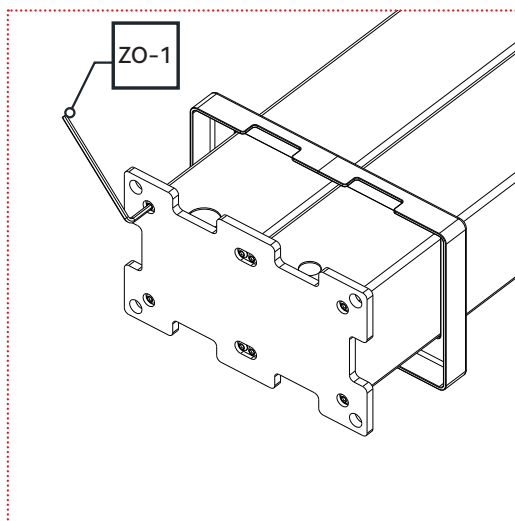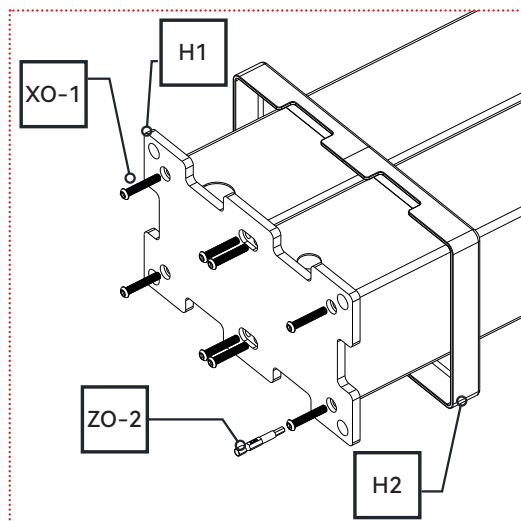

5

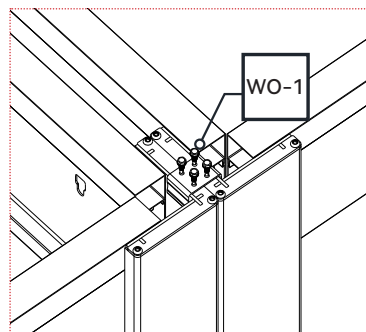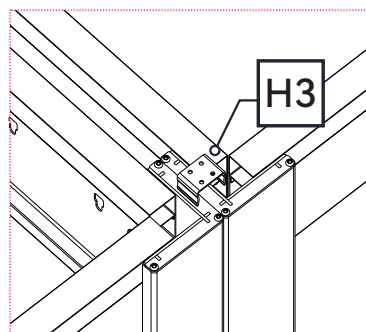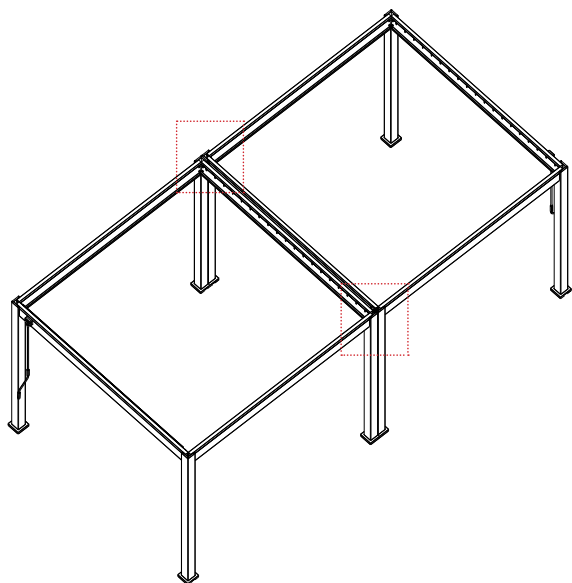

6

