



Příklad instalace nerezové sítě č.1


- 1 Vytvoříme si pole požadované délky a šířky pro napnutí nerezové lankové sítě, následně jej pomocí šponováku napneme.

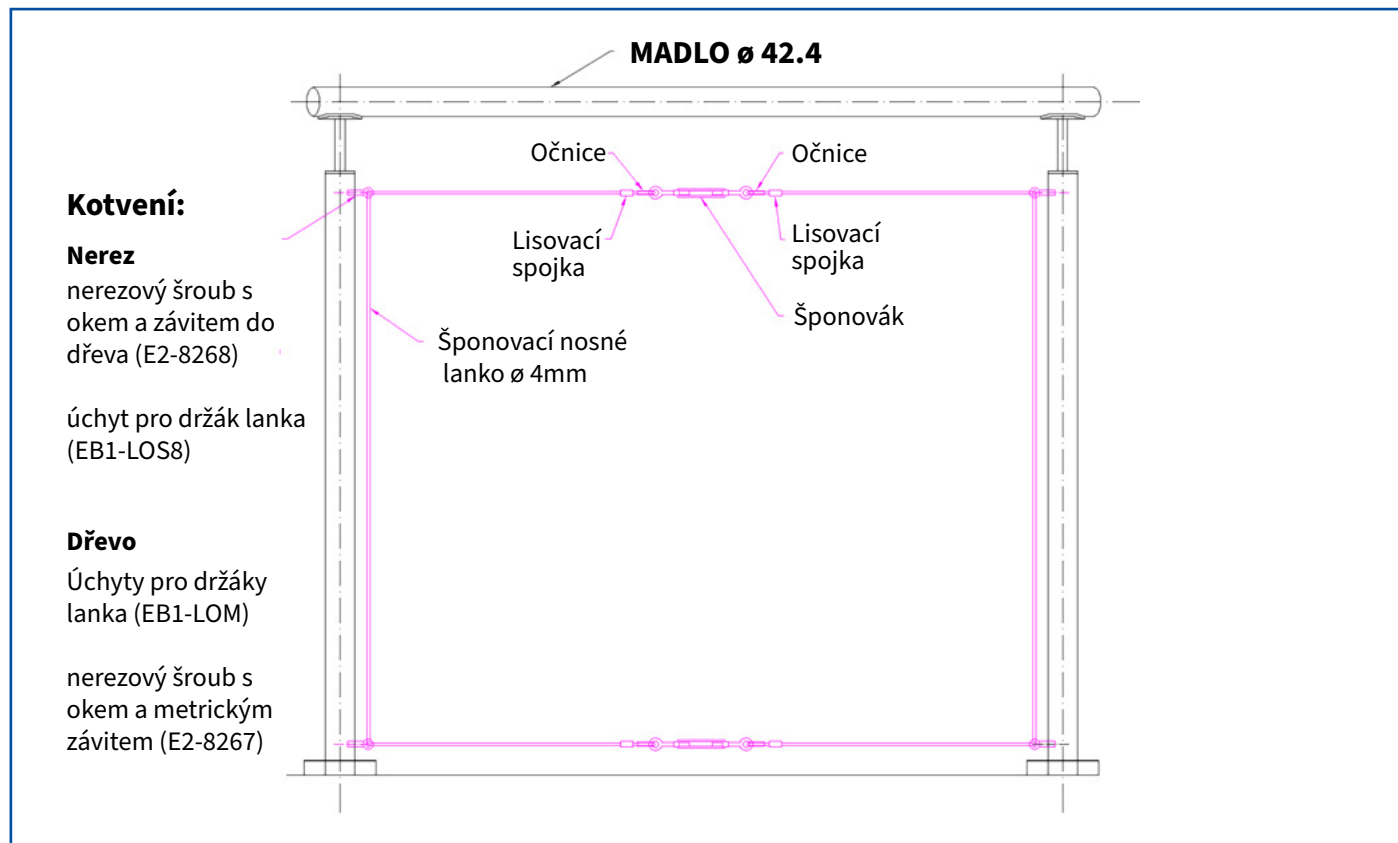


- 2 Pomocí vázacích pásek připevníme síť po obvodu napnuté sítě:

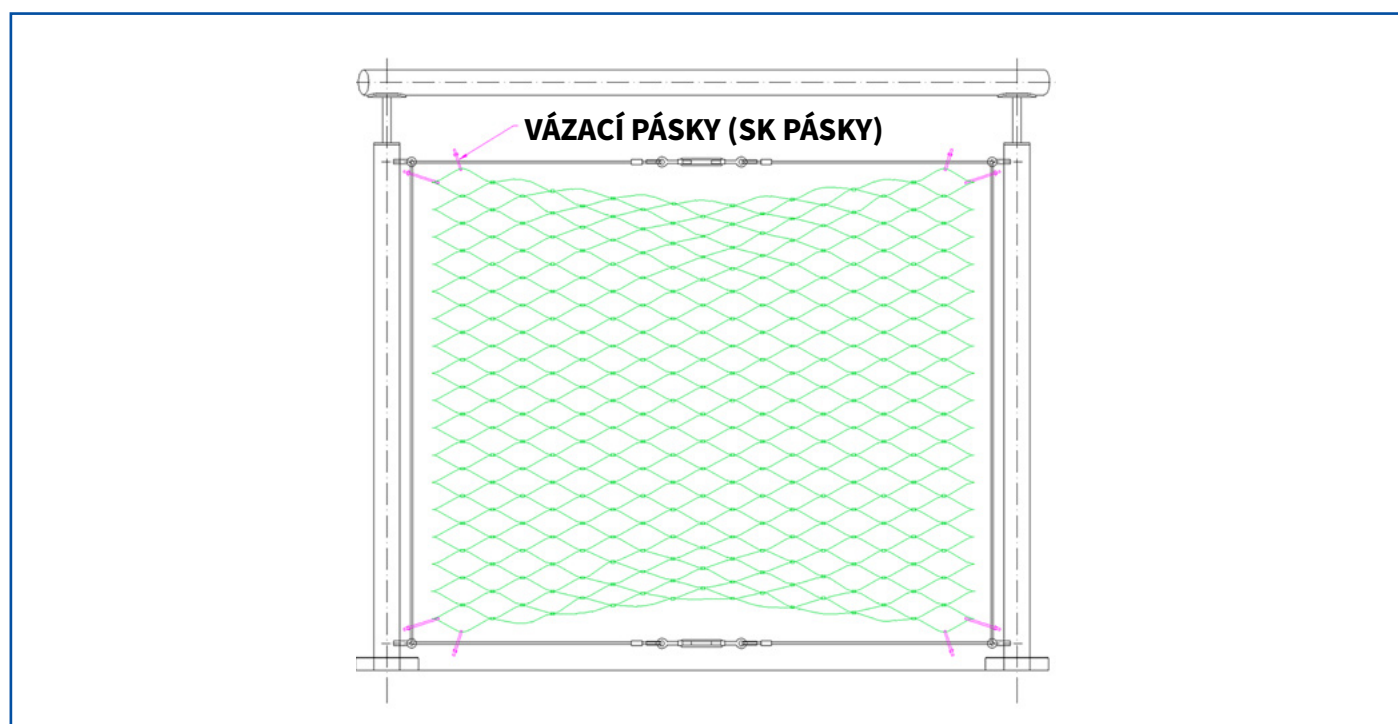



- 3** Když máme síť uchycení pomocí vázacích pásek pokračujeme propletením nerezového upínacího lanka:

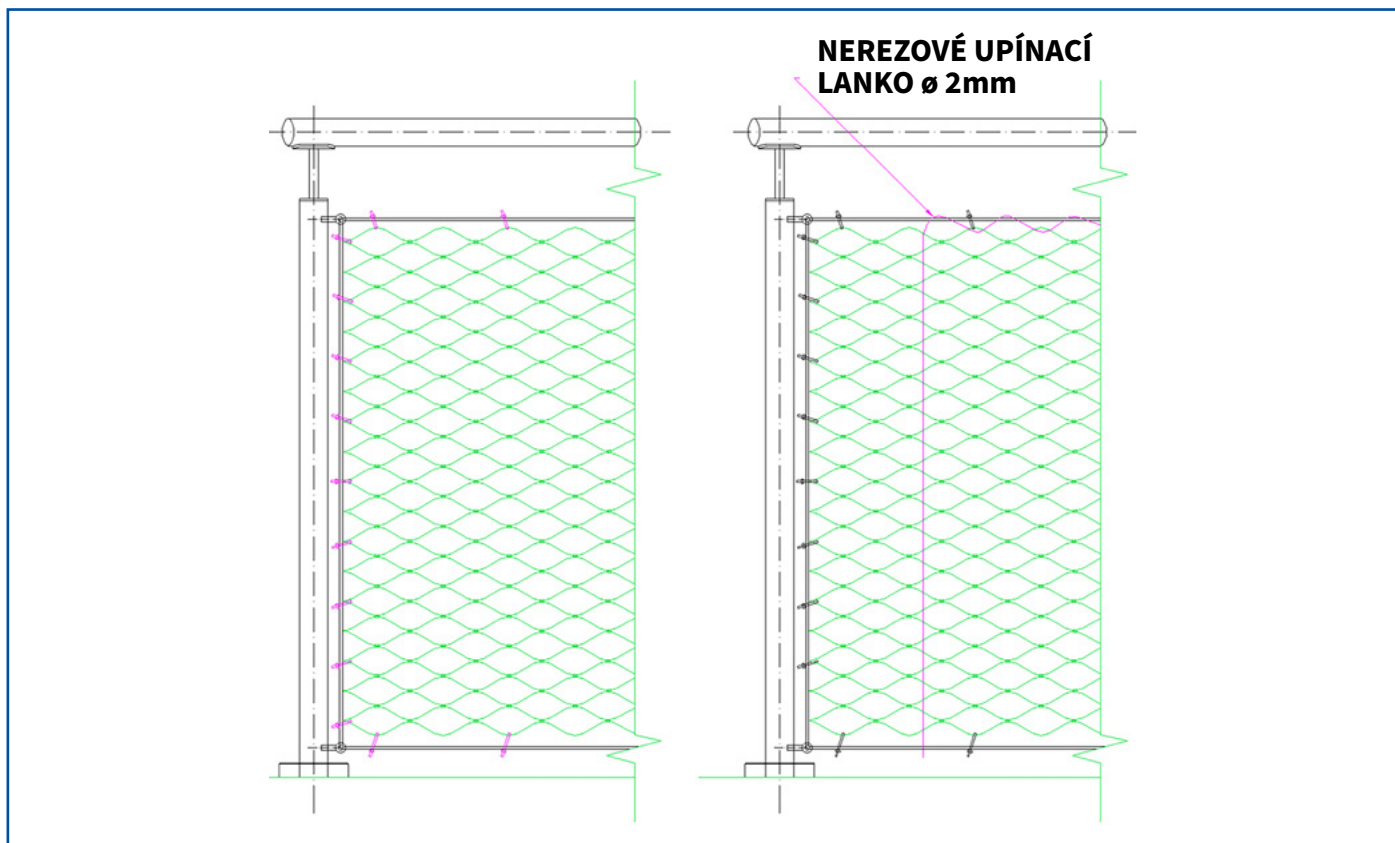

- 4** Upínací lanko zalisujeme a následně odstraníme SK pásky. Síť tak zůstane našponovaná:

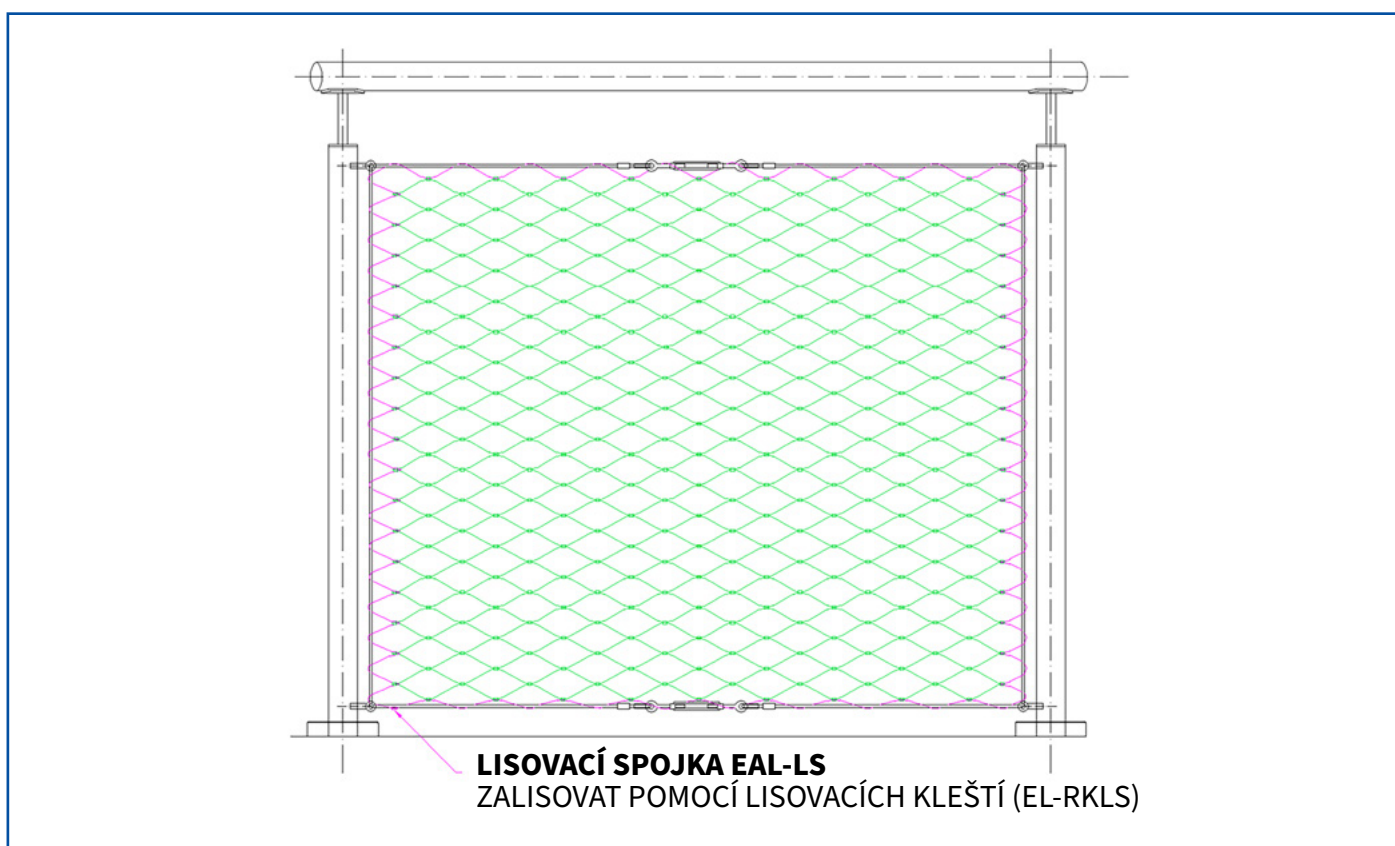

Příklad instalace nerezové sítě č.2

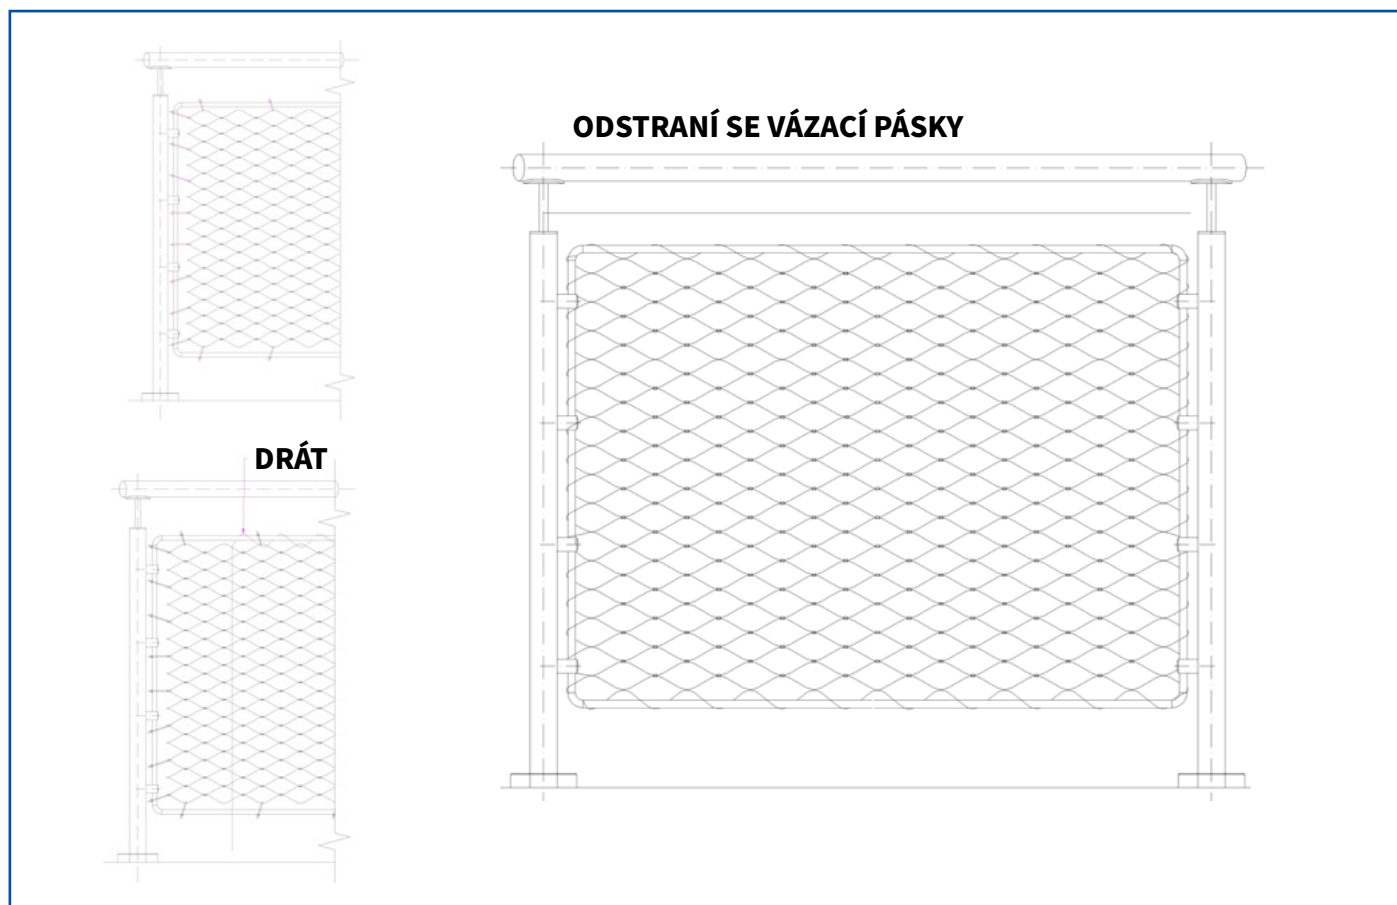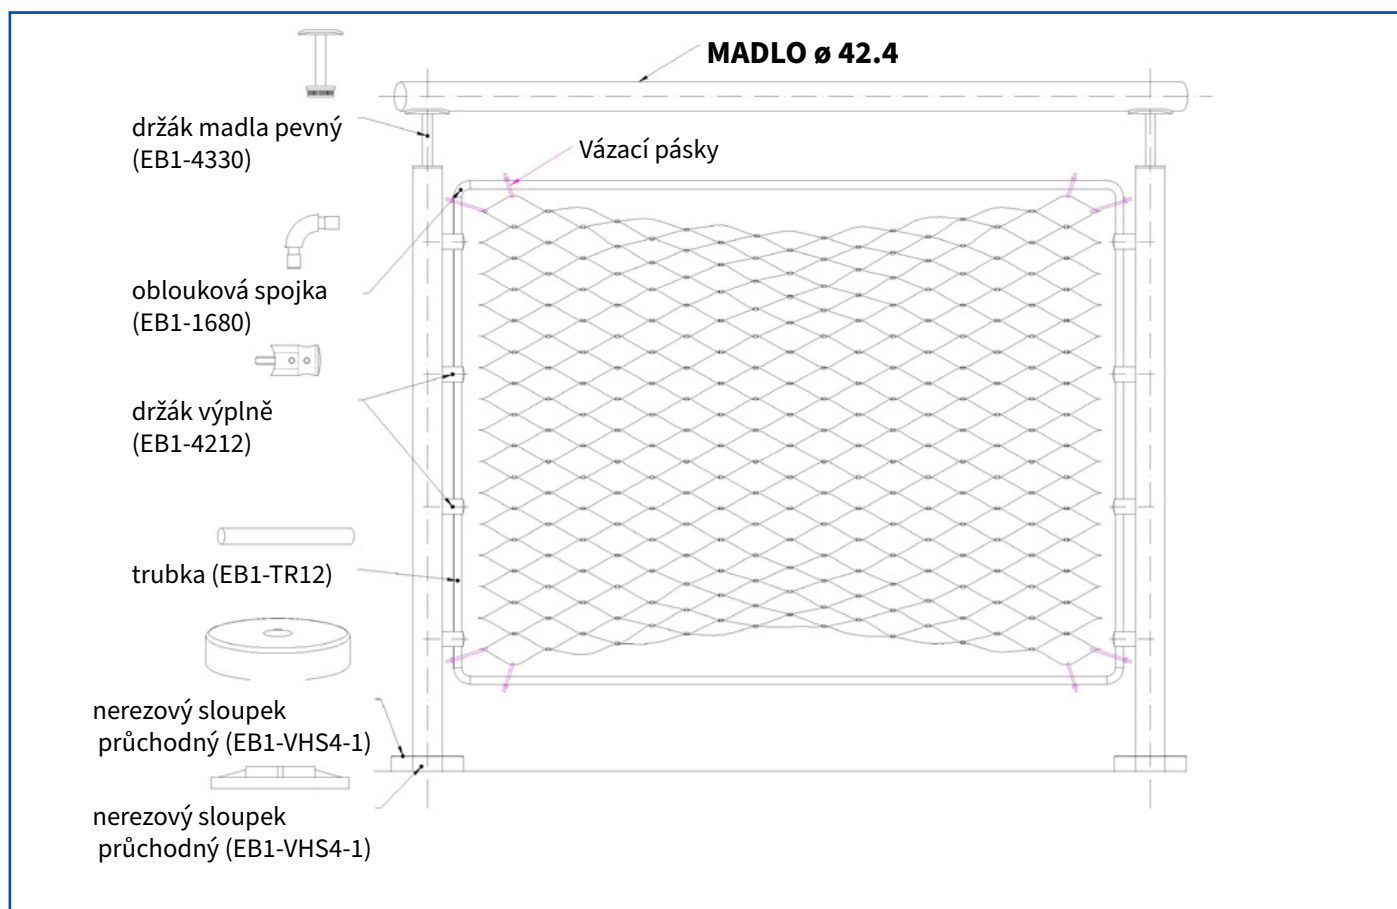

Příklad instalace nerezové sítě č.3

