


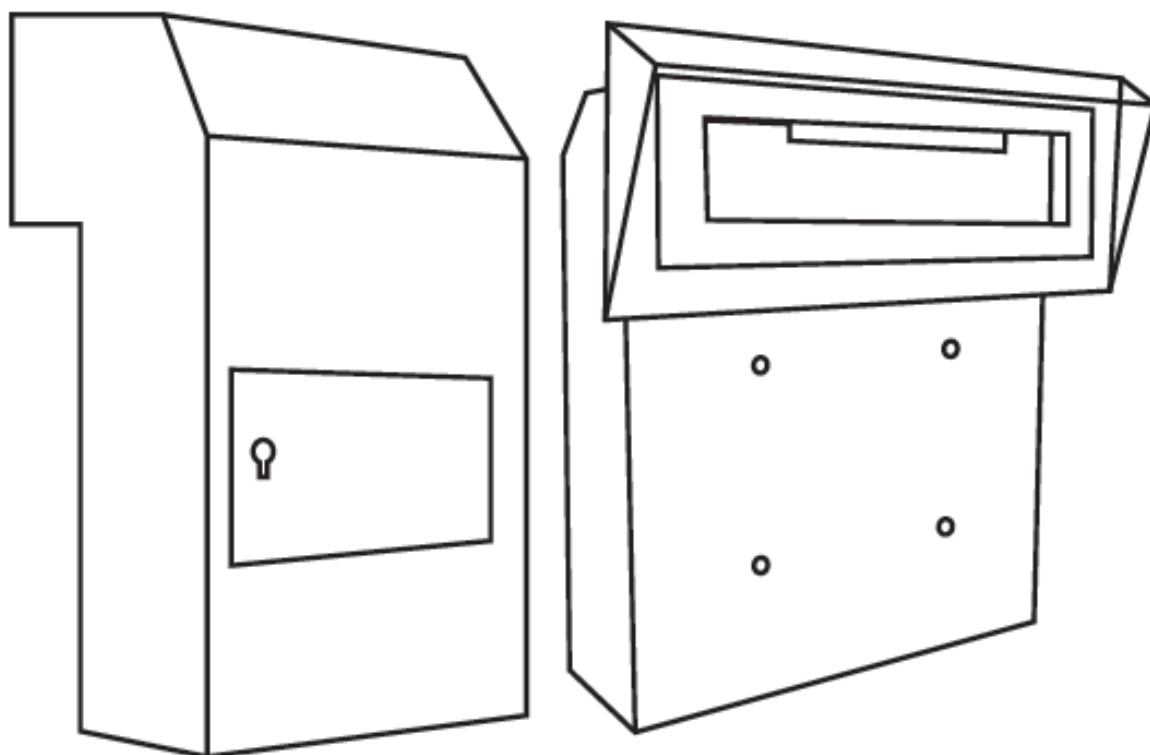

**Inštalačný manuál pre
poštové schránky SMA-3-A
a SMA-3-B**




Obsah balenia:


Skontrolujte svoj balík. Kartón by mal obsahovať všetky položky uvedené v zozname dielov nižšie:




Poštová
schránka

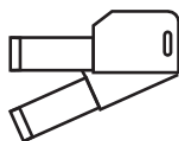


2 - kľúče

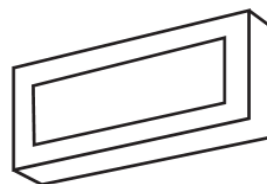


Vonkajšia prírubová
konzola

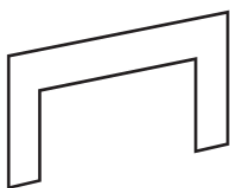

Vnútna
prírubová konzola

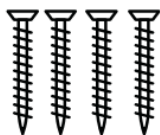


Skrutky do dreva

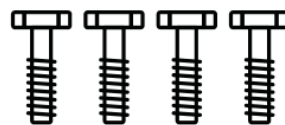

Skrutky s metrickým závitom



Daždový
kryt

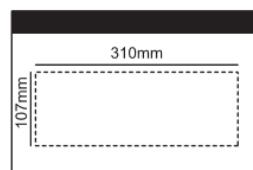


1x Šablóna na výrez
otvoru pre vhod


Nástroje, ktoré budete potrebovať:

1. Vŕtací skrutkovač
2. Listovú pilu
3. Skrutkovač
4. Vidlicové kľúče
5. Meter
6. Vodováhu
7. Nožnice
8. Maskovaciu pásku
9. Ceruzku / značkovač

1

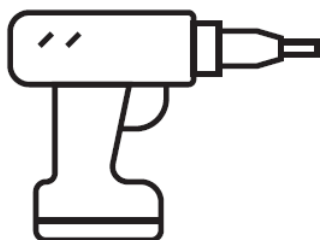

2

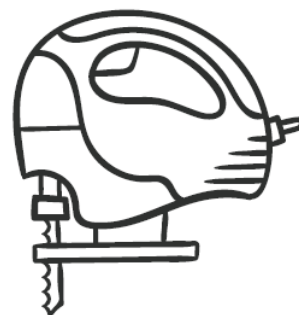

3




4



5




6



7



8

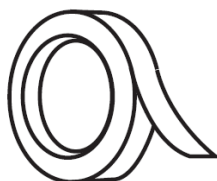

9



Návod na inštaláciu:


Pripravenie dverí:

1. Pomoc metra odmerajte strednú šírku dverí a označte ju ceruzou v požadovanej výške.
2. Na dvere položte vodováhu a ceruzkou napíšte čiaru cez dvere pretínajúcu značku šírky.
3. Pomocou nožníc vystrihnite šablónu a prilepte ju na dvere (stred šablóny zarovnajete so značkou zaškrtnutia ceruzkou).
4. Na dvere nakreslite čiaru pozdĺž vnútornej strany šablóny.
5. Pomocou vŕtačky a zodpovedajúceho vrtáka vyvŕtajte do dverí štyri otvory v hornej časti šablóny.
6. Pomocou vŕtačky a zodpovedajúceho vrtáka vyvŕtajte ďalšie štyri otvory do dverí v strede šablóny.
7. Odstráňte šablónu a vyvŕtajte štyri otvory v každom rohu obkresleného obdĺžnika.
8. Pomocou listovej píly vyrežeme ceruzou nakreslený obdĺžnik, pričom ako vodidlo použijeme čiary.


Pripevnenie poštovej schránky na dvere:

1. Vložte „hrdlo“ vhadzovacieho boxu do nového otvoru dverí z vnútornej strany dverí. (Pozri obr. 1 na nasledujúcej strane)
2. Nasadte vnútornú prírubu na vhadzovací box (Pozri obr.1)
3. Vonkajšiu prírubu a kryt proti dažďu nasadte na hrdlo z vonkajšej strany dverí. (Pozri obr. 2 na nasledujúcej strane)
4. Do štyroch otvorov vo vonkajšej príрубе priskrutkujeme skrutky do dreva. Príruba by mala byť v jednej rovine s hrdlom (Pozri obr. 3)
5. Voľne upevnite skrutky za vnútornou prírubou.
6. Otvorte dvierka poklopu vyberania pošty a vyvŕtajte štyri otvory cez dvierka, pričom ako vodidlo použite otvor vyberania pošty.
7. V prípade drevených dverí – voľnejšie nainštalujte skrutky do dreva cez otvory v prepadoch boxu. (Pozri obr. 4)
8. Uistite sa, že príruha na dverách je rovná a utiahnite všetky skrutky.


1

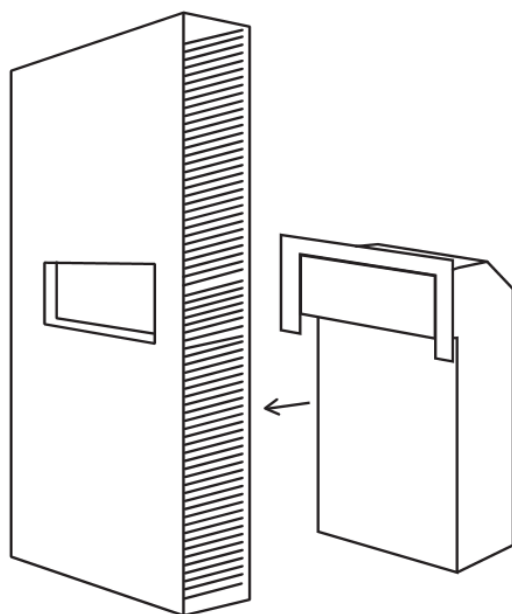


2

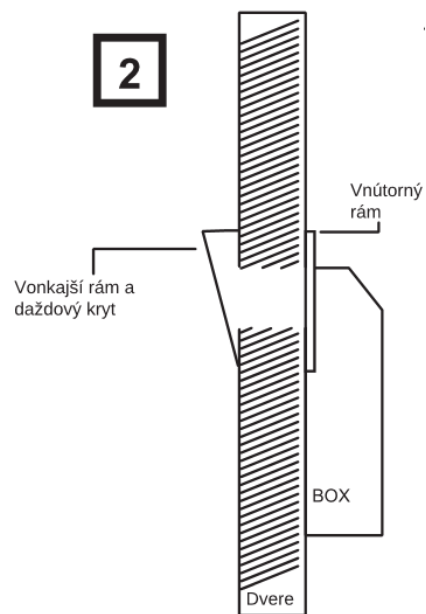


3

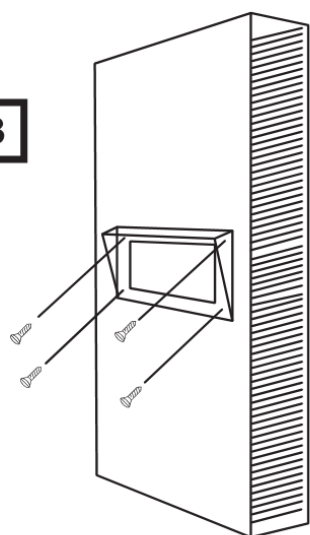


4

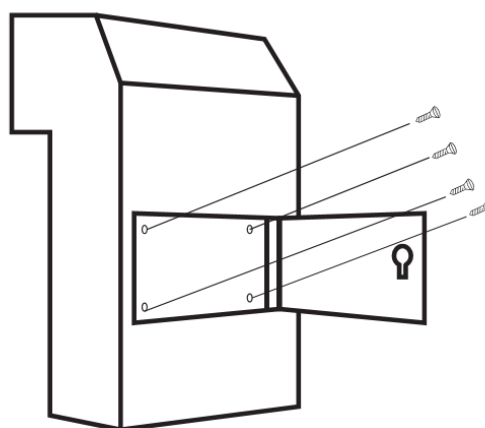


SMA-3-A a SMA-3-B

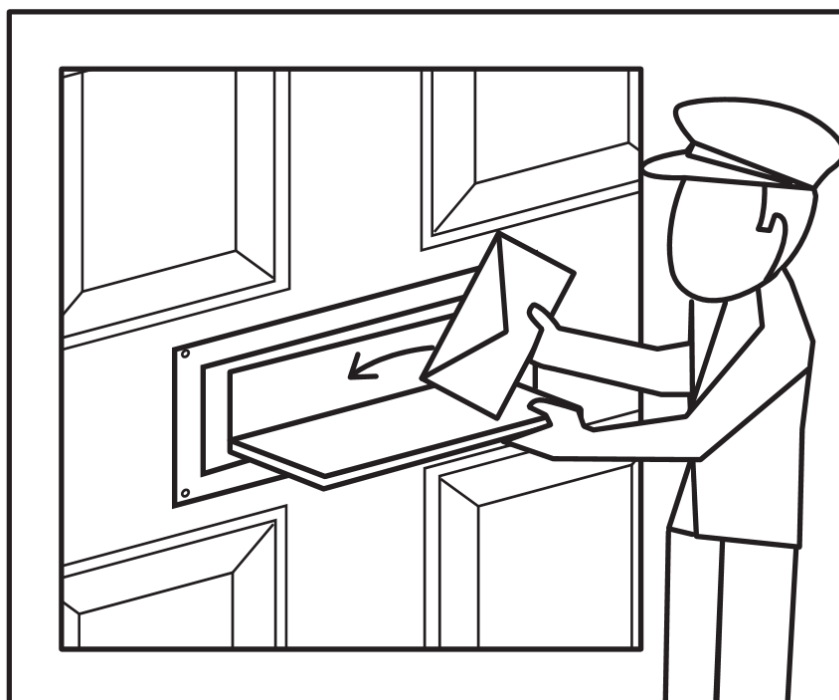


1

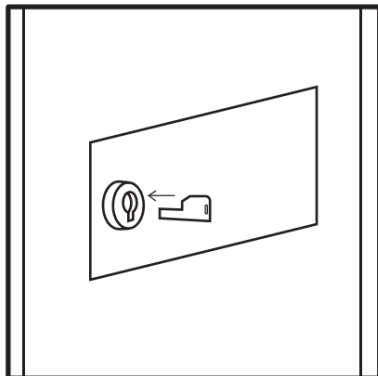

2

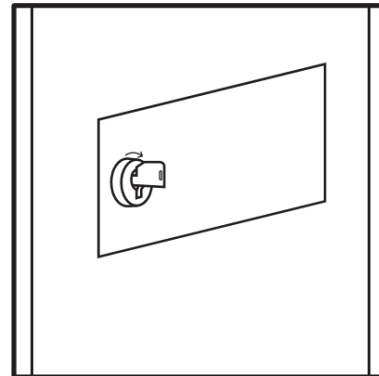

3

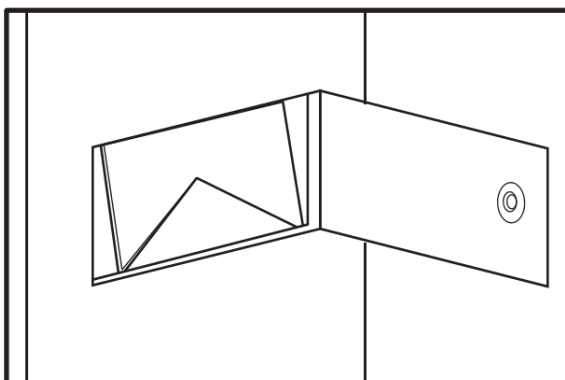

4

